


サイズ表示について

W … 総幅
 D … 総奥行
 H … 総高さ
 SH … 座面高さ
 t … 天板厚み
 AH … 肘高さ

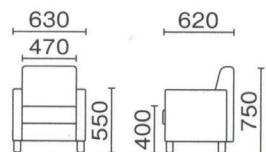

- サイズはW D H SHで表示しています。
- 寸法値はすべてmm単位です。
- スタンドシートのフレーム取付位置までの座面厚みを()内に表示しています。
- 座面高さは、座面の前・中央部の高さで計測しています。
- ※寸法許容差は、商品仕様により異なりますのであらかじめご了承ください。

テーブル表示



張地ランクごとの価格設定

Carnet

KC-カルネ(I)

W450 D500 H750 SH445

主材／ウォールナット
張地／F93-15

A ¥38,600	E ¥39,600
B ¥38,900	F ¥39,800
C ¥39,200	G ¥39,900
D ¥39,400	



- A～Gにグレード分けされた張地ランクごとの価格設定をした商品をご用意しました。
- 張地の画像は巻末をご覧ください。
- 商品によっては張地の選択に制約がありますので、お問い合わせください。
- 張地表記のレザーはPVC(ビニールレザー)です。
- カウンターチェアの張地ランク表示価格はシートのみとなります。

グリーン購入法適合商品について



このマークが表記されている商品は、グリーン購入法基本方針の特定調達品目の判断基準に適合しています。

マークについて



このマークが表記されている商品は電気通信用コードをテーブルフレーム内に配線する加工ができます。

掲載商品の価格について

- カタログ掲載商品の価格は2022年6月のものです。
- カタログ掲載商品の価格は税抜価格を表記しています。

商品の保証期間

- 本カタログの掲載商品は、「ご使用上の注意」にもとづき通常の状態で使用した場合に、ご購入された日から1年の保証期間を設定しております。
- 上記の保証は日常のメンテナンスと安全確認が行われていることが前提となります。
- 初期不良または、輸送中に生じた破損は1週間以内にご連絡ください。保証の対象とさせていただき無償修理いたします。
- 商品の使用目的以外でのご使用、改造などによる破損・事故につきましては、上記の保証対象外となりますので、ご了承ください。

ご購入にあたり

- 輸入品や別注商品は納期がかかる場合がございますので、ご了承ください。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございますので、ご了承ください。
- 印刷技術の都合により、実際の商品と色が多少異なる場合がございますので、ご了承ください。
- 表示価格には、搬入、組立、設置、施工、据付工事等の諸経費は含まれておりませんので、別途見積りとさせていただきます。
- お客様のご都合によって、発注後のキャンセルの場合は製作経費のご請求をさせていただく場合があります。
- 商品はその特性上、取り扱い方法およびご使用の頻度により、その寿命(強度・仕上等)が異なることをご了承ください。
- 商品の使用目的以外でのご使用、改造などによる破損および事故につきましては当社では一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本カタログの商品や内容の無断掲載、転載は固くお断りいたします。
- 商品到着後、速やかに商品の確認を行ってください。
- フレームサイズに対して取り付ける対象物のサイズ、重量を考慮してお選びください。転倒する恐れがあります。

商品のご使用にあたり

- 商品の素材によっては、高温、湿気、乾燥の著しい場所でのご使用は商品の色の変化、割れ、変形の原因となりますので、ご注意ください。
- ご使用期間中は商品の状態を定期的に確認してください。
- 商品の使用頻度に応じたメンテナンスをお願いいたします。
- 異常を発見したままでのご利用は危険ですので使用を中止してください。

ご使用上の注意

事前に添付されている「使用上の注意」を良くお読みの上、ご使用ください。

- テーブルの一方向に過度な体重・力を加えないでください。
- フレームサイズに対して、過度に大きいサイズ、または、重い天板を取り付けないでください。転倒する恐れがあります。
- 家具の上に乗る、斜めに腰掛ける、もたれ掛かる、飛び跳ねる、搖する、踏台代わりに使用する、ぶら下がる等はしないでください。
- 座面に通常に座り、前後または左右に傾けた状態で座らないでください。
- 椅子で積み重ねできるものは、積み重ねた状態で座面に腰掛けないでください。転倒する原因となります。
- 肘掛け・背もたれ・足のせ部分に体重を掛けて立ち上がるとき、バランスを崩し危険ですので避けてください。
- 背に過度の力を加えないでください。
- 金具類・可動部・着脱部品に限らず取付部分については、定期的に緩みやガタツキがないか点検してください。取付ネジ等が緩んでいる場合は締め直してください。
- 市販品のワックスやクリーナーをご使用の際は、使用説明書をよく読んでご理解の上ご使用ください。
- 布地には、市販品の防水スプレー・消臭スプレーの使用は避けてください。布地を痛める原因となることがあります。
- 椅子の脚の取り付けは、根元までしっかりと締め付けてください。
- 可動・回転機能付の操作を行う場合は、周りの状況を確認の上ご使用ください。
- 直射日光の当たる場所に長時間置くことは、変色・ゆがみ等の原因になることがあります。
- 設置する前に、床との設置面を確認の上ご使用ください。
- 家具の設置、使用状況によっては床材(木・石・フロアクッション等)の性質上、設置面にキズや塗料による汚染が考えられますのでキズつき防止ゴムパット等をとりつけるか、カーペット等を敷いてご使用されることをお勧めします。
- 化粧品類の付着で、張地(ビニールレザー)が硬化する恐れがありますので、定期的にお手入れ(レザーコーティングで拭き取る等)を行ってください。
- ガラスの場合は強く叩いたりすると、割れるので注意してください。
- 組み立ては、必ず説明書に添って行ってください。
- 可動部に手を入れたり、触ったりしないでください。
- 椅子に座らせた幼児を、一人で放置しないでください。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
- 溶接の外れや部品の欠落、木部のヒビ割れなど異常がある場合は使わないでください。
- 人を乗せたままでの移動はしないでください。
- お子様だけで使用させないでください。
- 火気に近付けないでください。